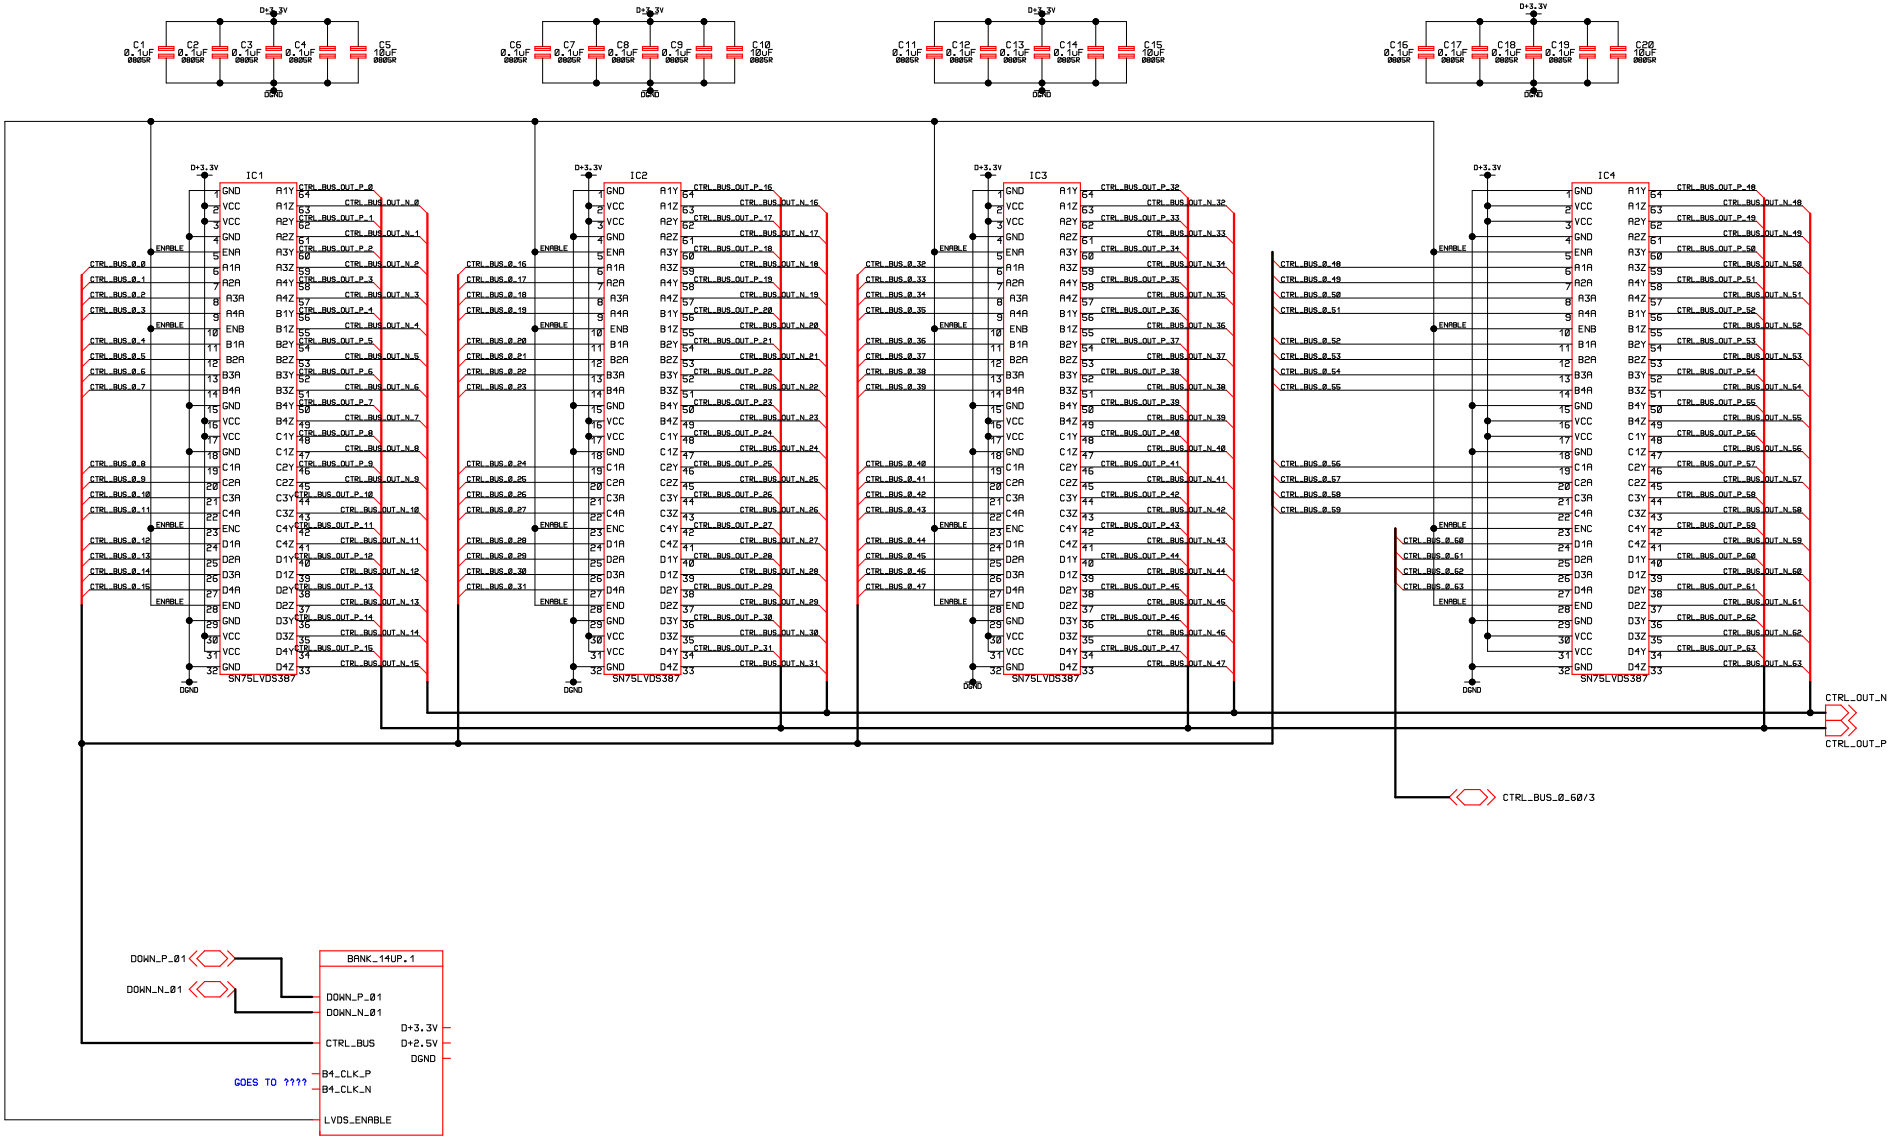
D+3.3V
C1 0.1uF 0603R
C2 0.1uF 0603R
C3 0.1uF 0603R
C4 0.1uF 0603R
C5 10UF 0603R
DGND
C6 0.1uF 0603R
C7 0.1uF 0603R
C8 0.1uF 0603R
C9 0.1uF 0603R
C10 10UF 0603R
C11 0.1uF 0603R
C12 0.1uF 0603R
C13 0.1uF 0603R
C14 0.1uF 0603R
C15 10UF 0603R
C16 0.1uF 0603R
C17 0.1uF 0603R
C18 0.1uF 0603R
C19 0.1uF 0603R
C20 10UF 0603R
IC1
IC2
IC3
IC4
SN75LVDS387
ENABLE
CTRL_OUT_N
CTRL_OUT_P
CTRL_BUS_0_60/3
DOWN_P_01
DOWN_N_01
BANK_14UP.1
DOWN_P_01
DOWN_N_01
CTRL_BUS
D+3.3V
D+2.5V
DGND
B4_CLK_P
B4_CLK_N
LVDS_ENABLE
GOES TO ????